



ATLAS Premium Luggage Racks

MAZDA MX-5 NC LUGGAGE RACK 2006-2014

Chrome No: WTP00G09

Black No: WTP00G120




(GB) TRUNK LID CARRIER Installation instruction	(N) LASTESTATIV Monteringsveiledning
(D) GEPÄCKTRÄGER Einbauanleitung	(S) LASTHÄLLARE Monteringsanvisning
(E) PORTAEQUIPAJES Instrucciones de Montaje	(SF) KUORMATELINE Asennusohje
(F) PORTE-CHARGE Notice de Montage	(CZ) NOSI, NAKLADU Navod k Montáži
(I) PORTACARICHI ESTERNO Istruzioni di Montaggio	(H) CSOMAGTARTO Beszerelési Utasítás
(P) BAGAGEIRO DE PORTA-MALAS Instruções de Montagem	(PL) BAGAZNIK POKRYWIE Instrukcja Instalowania
(NL) BAGAGEDRAGER Inbouw-Instructie	(GR) ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Οδηγίες Τοποθέτησης
(DK) BAGAGEBÆRER Monteringsvejledning	



ATLAS

Premium Luggage Racks

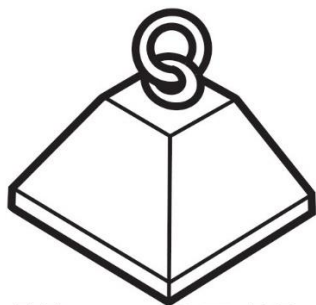

Max. 15 Kg

Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E' necessario in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkrævet
Nødvendig med montering fra fagvegværksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáž ve specializované dílně nutná
A szereléshez szakműhely kell
Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny
Να τοποθετεί από συνεργείο

- GB** The chromium plating of the rear luggage carrier should be regularly – or after each car wash – be treated with suitable cleaning agents.
- D** Die Verchromung des Heckträgers soll in regelmäßigen Abständen – oder nach jeder Autowäsche – mit geeigneten Mitteln gepflegt werden.
- E** El cromado del soporte trasero se tiene que conservar en intervalos regulares – o después de cada lavado del automóvil – con productos adecuados.
- F** L'entretien des chromes du porte-bagages arrière devra avoir lieu à intervalles réguliers - ou après chaque lavage du véhicule - au moyen de produits appropriés.
- I** La cromatura del portaoggetti posteriore deve essere curata a intervalli regolari – oppure dopo ogni autolavaggio – con mezzi adeguati.
- P** O cromado da suporte traseiro deve ser tratado com um produto apropriado em intervalos regulares ou após cada lavagem do veículo.
- NL** Het chroomwerk van de bagagedrager regelmatig – of na iedere keer wassen – met geschikte middelen reinigen.
- DK** Forkromningen på stativet skal med regelmæssige mellemrum – eller hver gang bilen har været vasket – pudses med et egnet plejemiddel.
- N** Forkromningen av baggasjebæreren bak må med regelmessige mellomrom – eller også etter hver bilvask – pleies med egnede midler.
- S** Regelmässigt behandla kromskikten av bakre bagagehållare med lämpliga medel – eller efter varje bilvatten.
- SF** Takakannattimen kromausta on hoidettava säännöllisin väliajoin – tai jokaisen auton pesun jälkeen – sopivilla aineilla.
- CZ** Pochromování zadního nosiče by se mělo ošetřovat v pravidelných intervalech - nebo po každém mytí auta - vhodnými prostředky.
- H** A hátsó tartót rendszeres időközökben - vagy minden egyes autósítás után - megfelelő anyaggal le kell kezelni.
- PL** Powierzchnie chromowane bagażnika tylnego należy konserwować w regularnych odstępach czasu lub każdorazowo po umyciu samochodu przy pomocy odpowiednich środków pielęgnacyjnych.
- GR** Η επιχρωμίωση της πίσω σχάρας οφείλει να φροντίζεται σε τακτικά διαστήματα - ή μετά από κάθε πλύσιμο του αυτοκινήτου - με κατάλληλα προϊόντα




ATLAS Premium Luggage Racks

What's in the box:



1x

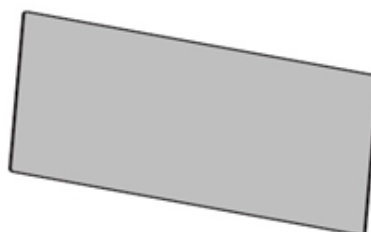


4x



ATLAS **Premium Luggage Racks**


STEP 1

Attach the middle brackets to the and position the luggage rack on the decklid. Make sure the rack is positioned in the middle of the decklid.

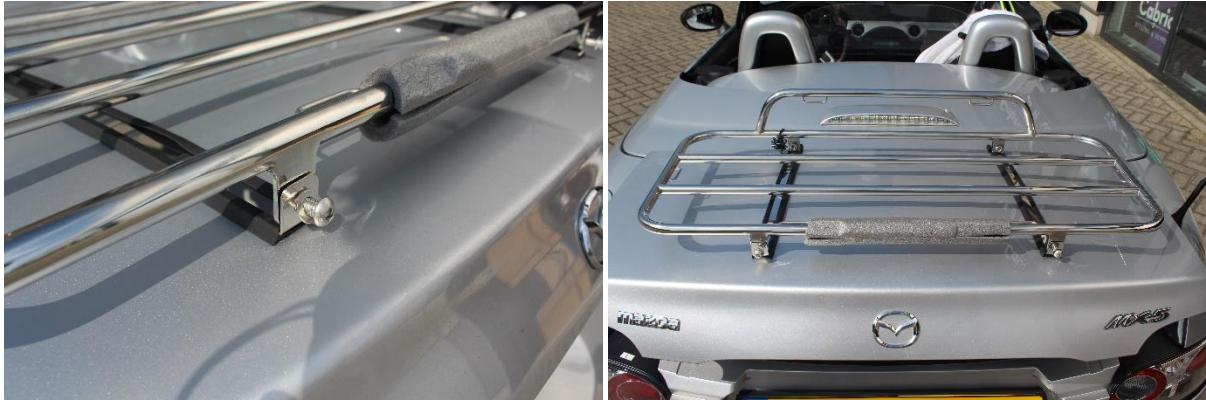

STEP 2

Clean the surface.



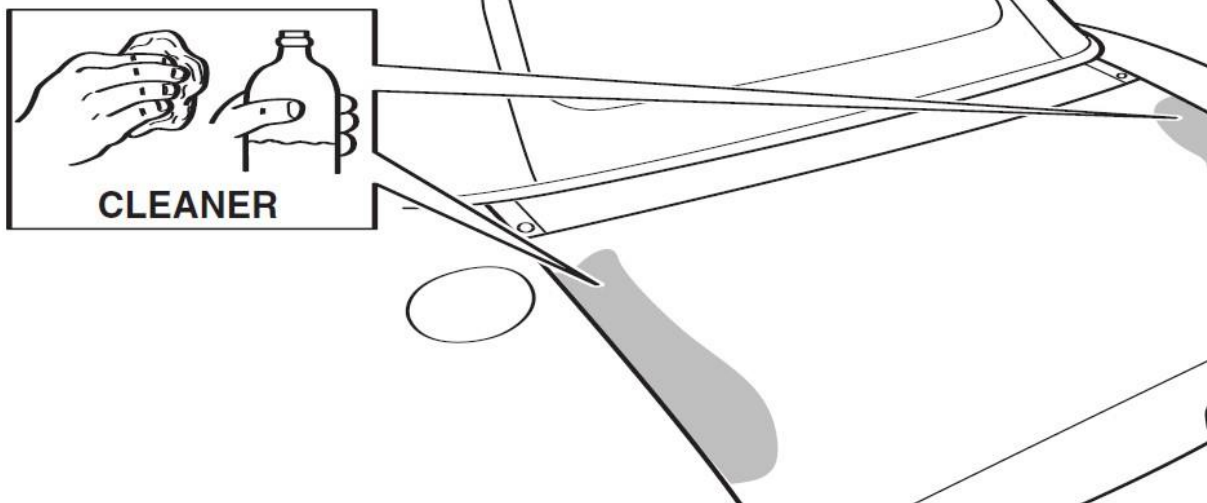




ATLAS Premium Luggage Racks

STEP 3

Use masking tape to determine the position of the bracket and apply the supplied 3M protective clear foil. Make sure the foil folds around the edge of the decklid. It needs to fold 1.5 cm around the edge

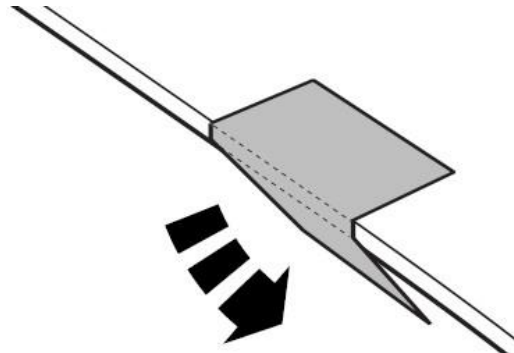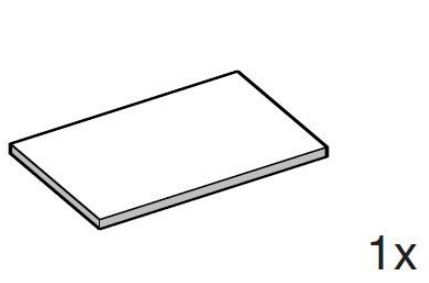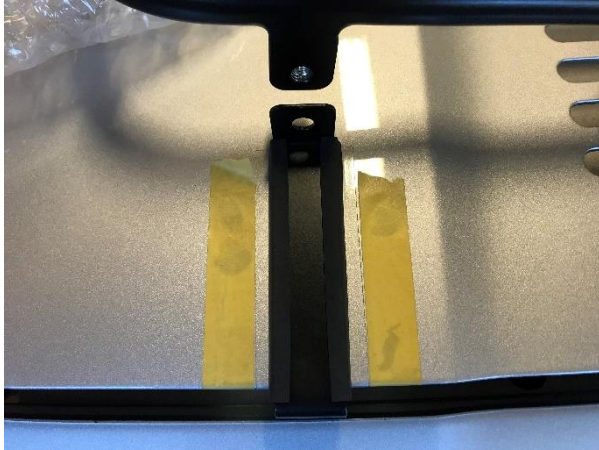




ATLAS

Premium Luggage Racks

STEP 4

Position the brackets on the decklid. Make sure the rubbers insert of the brackets is positioned correctly.

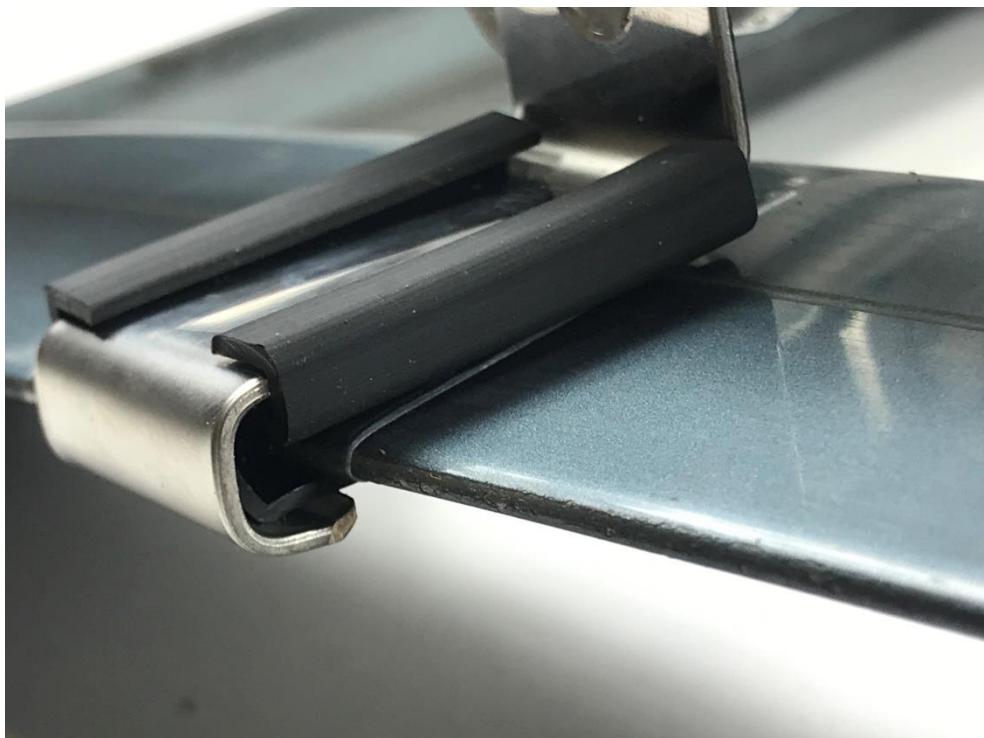



ATLAS

Premium Luggage Racks




STEP 5

Attach the luggage rack to the brackets. First screw on all the bolts before tightening them! After you have attached the rack to all brackets with the bolts then you can tighten them completely.



STEP 6


Open the tonneau cover. Find the cable that runs from the third brake light into your car. Cut this cable and strip both ends. To make installation easier it's best to disconnect the plug.

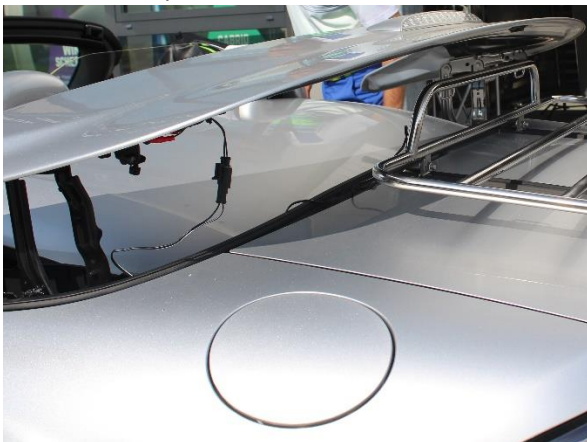



ATLAS

Premium Luggage Racks

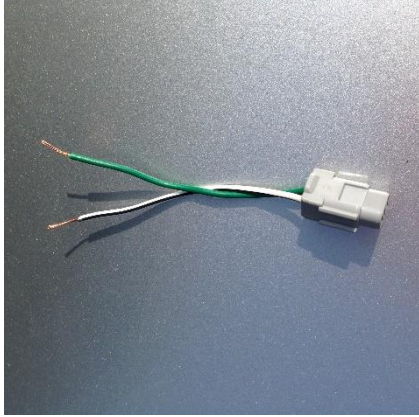

STEP 7

Now install the supplied plugs to the cable and to the luggage rack.

What tools do you need: 1. Stripping pliers (Würth) 2. Connector pliers (Würth) 3. Screwdriver






ATLAS Premium Luggage Racks

STEP 8


Strip the outer cable with a Stanley knife. Please make sure your don't cut through the second layer.





①

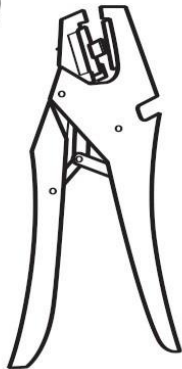

②

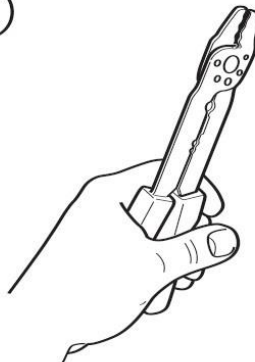

③

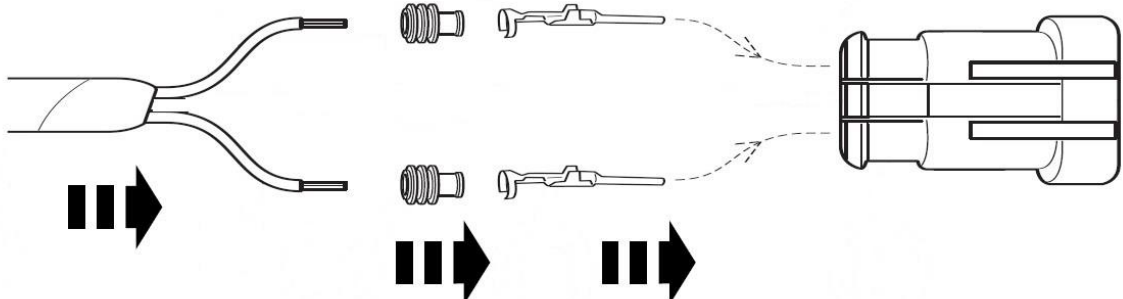
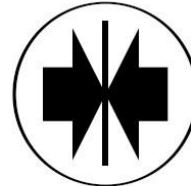




ATLAS Premium Luggage Racks



STEP 9

Slide the seals over the wires.

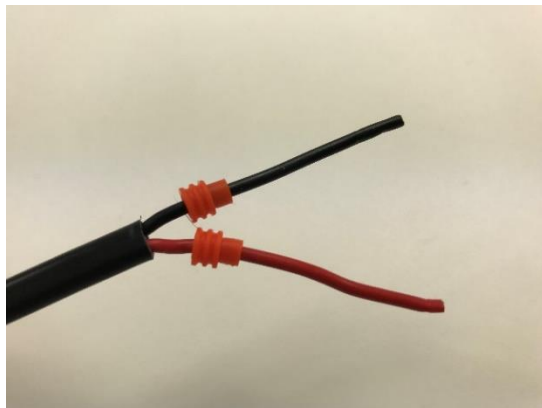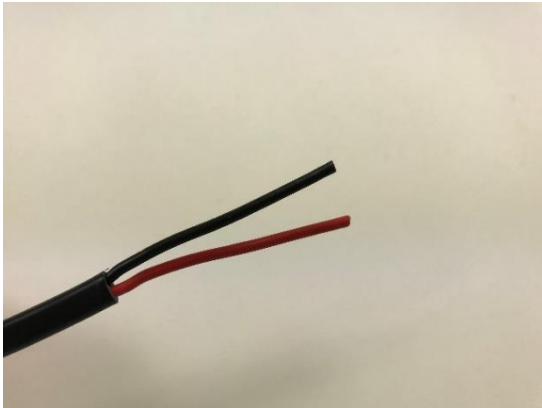

STEP 10

Strip the inner layer of the cable. You need to strip 5mm.

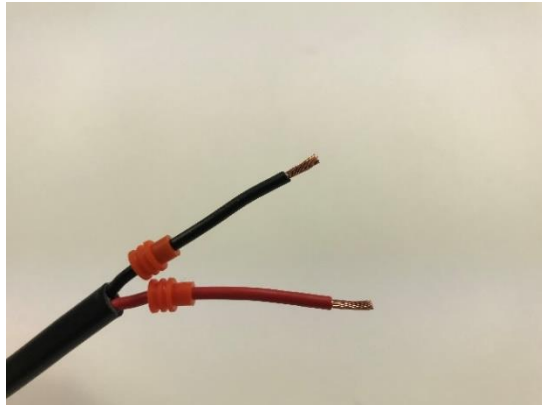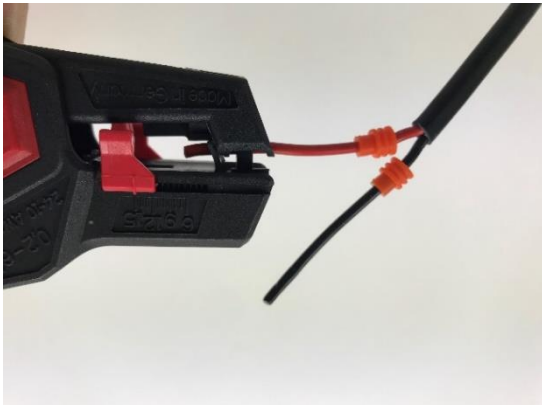

STEP 11

Place the male connector in the connector pliers and stick the cable through the connector.





ATLAS

Premium Luggage Racks


STEP 12

Press the connector to the cable using the pliers. Move the connector to the larger teeth of the pliers and press the connector again and the end. Now the cable is secured the connector.



STEP 13

Push the connector into the female plug untill you hear a clicking sound and the connector is fixated. If it doesn't click turn it around 180 degrees because it's upside down.

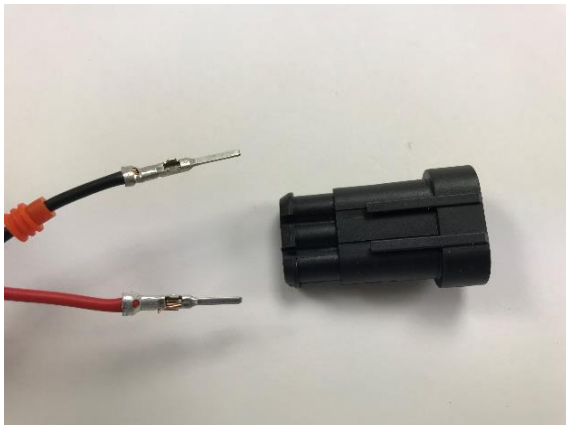




ATLAS Premium Luggage Racks

STEP 14

Push the rubber seals into the plugs. The female connector is now done.




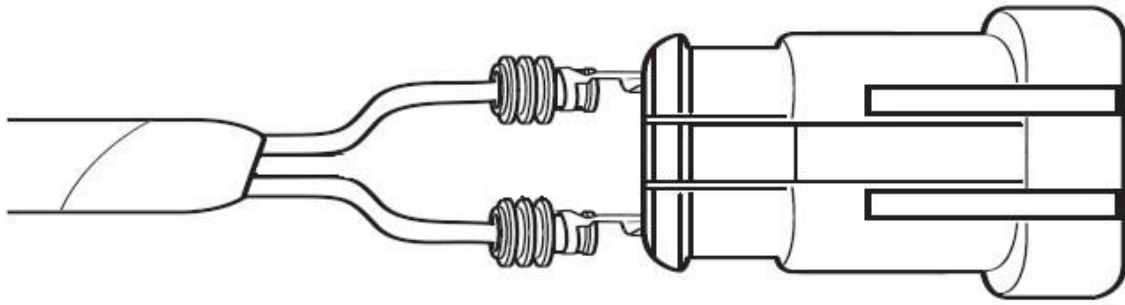




ATLAS Premium Luggage Racks



STEP 15

Attache the female connector the the male plug. Use the same steps as before.

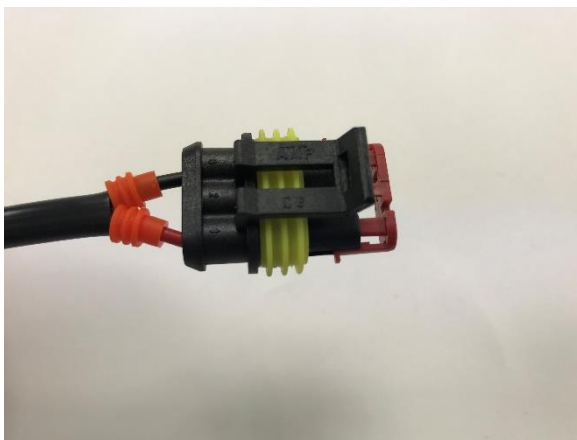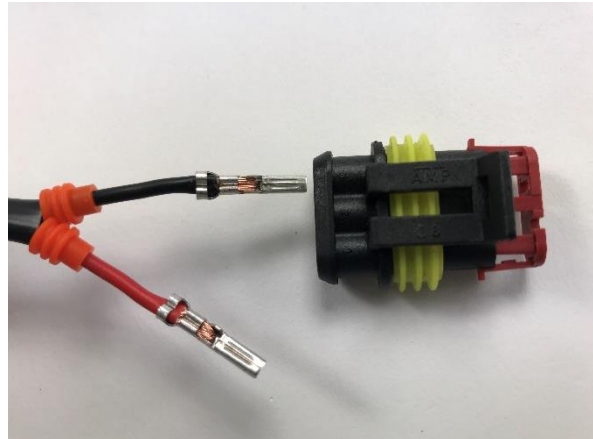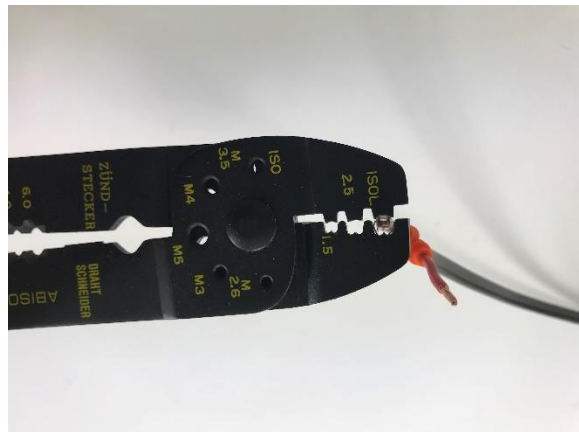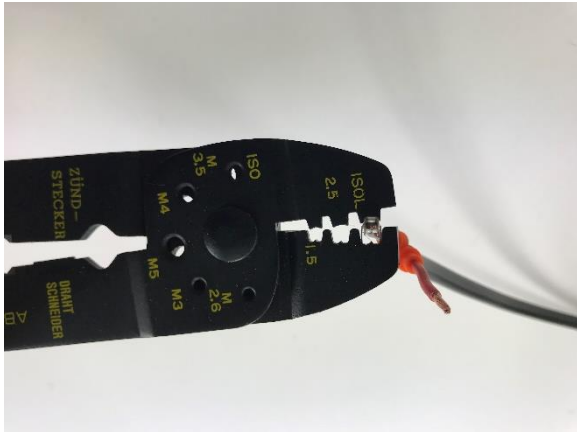



ATLAS
Premium Luggage Racks

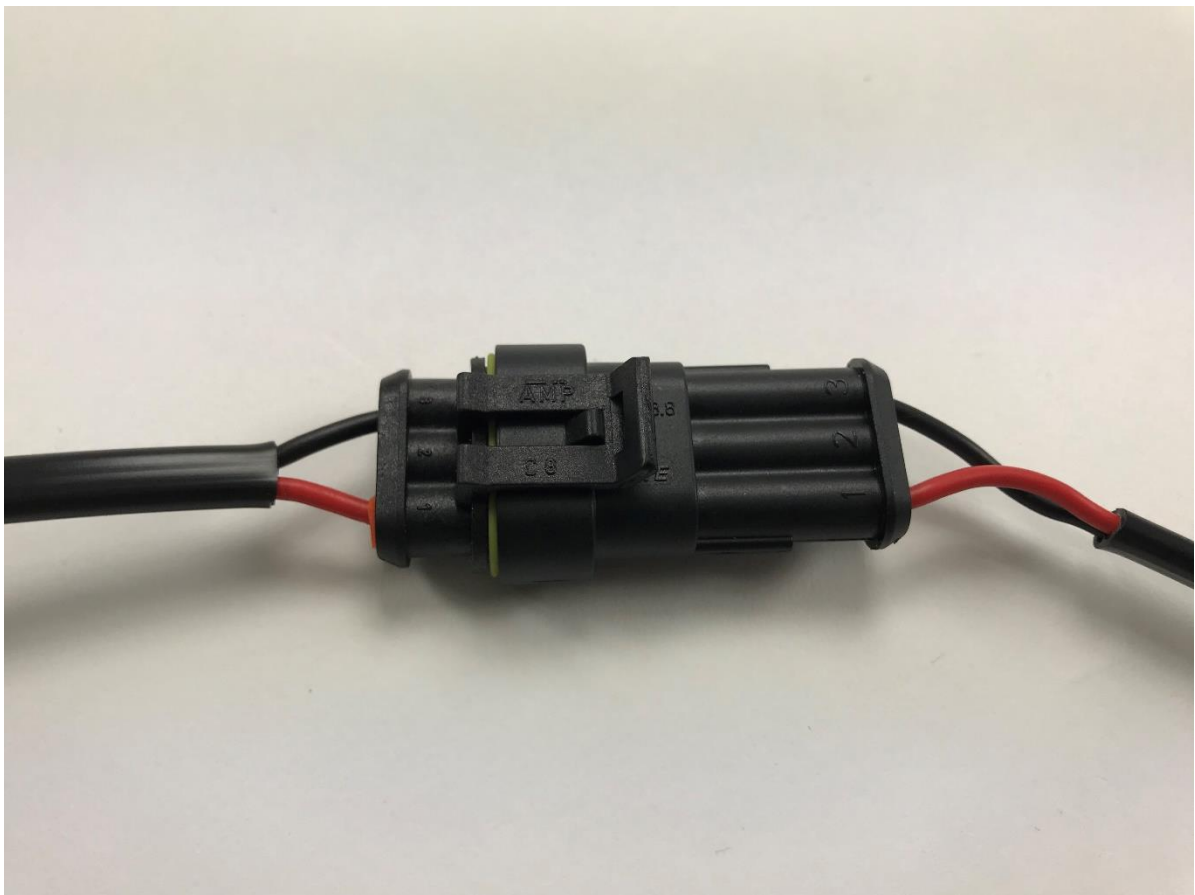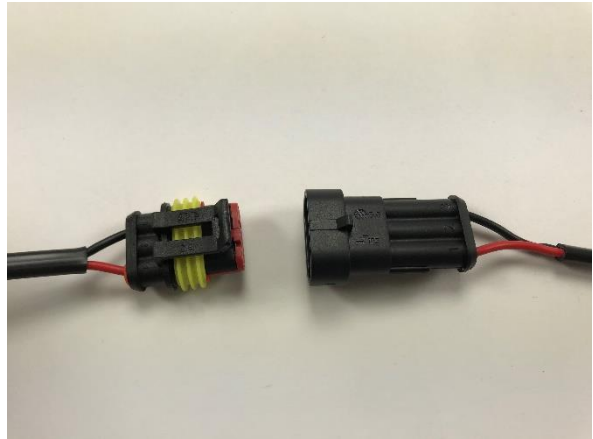

If you need to buy the tools or spare parts you can order these online at Würth Online:

WWW.WOW-PORTAL.COM

Or contact your Atlas luggage rack supplier.



ATLAS

Premium Luggage Racks

STEP 16

Connect the supplied connectors to both side of the cable that's in the car and connect it to the cable that is attached to the luggage rack. In **STEP 3** we are going to explain how you install the connectors. Now you can switch between the third brake light of you car and the third brake light that's on the rack. It's not allowed that both lights run at the same time. Use the tyraps to secure all cables to the decklid.



Subject to alteration without notice
Technische Änderungen vorbehalten
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Technische wijzigingen voorbehouden
Med forbehold for tekniske ændringer
Tekniske forendringer forbeholdes
Med reservation för tekniska ändringar
Tekniset muutokset pidätetään
Technické zmeny vyhrazeny
A változtatások technika jogát fenntartjuk
Zmiany techniczne zastrzeżone
Επιφύλασσόμεθα για αλλαγές



ATLAS Premium Luggage Racks

TÜV SÜD Automotive GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 7
D-70794 Filderstadt



Automotive

Nr.: 001
Hersteller: Cabrio Supply
Typ: Gepäckträger

Seite 1 von 1

Gutachterliche Stellungnahme

Betreff: Gepäckträger auf Kofferraumdeckel (Cabrio)

Antragsteller: Cabrio Supply
Radeweg 25
NL – 8171MD Vaassen
Niederlande

Aufgabe:

Die Anbringung eines Gepäckträgers mittels Spannbändern und Haken auf dem Heckdeckel von Kraftfahrzeugen ist zu beurteilen.

Beispiel:



Beurteilung:

Diese Fahrzeugteile sind einem Dachgepäckträger gleichzusetzen.

Gemäß Beispielkatalog zum §19 StVZO erlischt die Betriebserlaubnis eines Fahrzeug nicht durch die Anbringung eines Dachträgers (siehe Punkt 6.12 des Beispielkatalogs) weil keine Genehmigung und / oder Teilegutachten erforderlich ist.

Dies gilt für Dachgepäckträger die die Vorschriften des § 30c StVZO erfüllen.

AM-HZBW; Filderstadt, den 26. 05. 2009,



Dipl.- Ing.(FH) Schwarz

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-000001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahr-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland